


## 花粉吸引ブラシ

HC-SB-100

&lt; 乾電池別売 &gt;

## 取扱説明書

保証書付

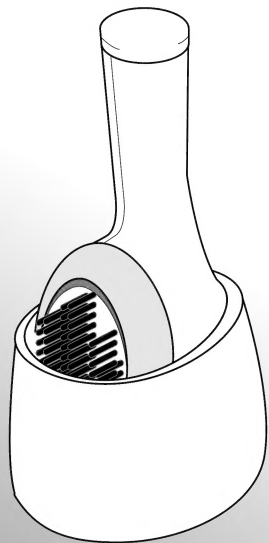

## も く じ

- ・安全上のご注意 ..... 1
- ・各部の名前 ..... 3
- ・電池の入れかた ..... 4
- ・使いかた ..... 5
- ・お手入れ ..... 6
- ・お知らせ ..... 8
- ・保証とアフターサービス ..... 9
- ・保証書 ..... 裏表紙

- ・このたびは、花粉吸引ブラシをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・この取扱説明書は、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**・人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



**注意**・人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

## 絵文字の意味と例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



## 警告



禁止

- ・人体や髪の毛に直接使用しない。  
(けがをする恐れがあります)



## 注意



禁止

- ・子供だけで使用したり、幼児の手の届くところで使用しないでください。(けがの原因になります)



必ず守る

- ・髪の毛の巻き込みに注意してください。  
(けがや髪の毛の損傷の原因になります)



禁止

- ・水をかけたり、水洗いしないでください。  
(故障の原因になります)



禁止

- ・空気の吸引口や吹出口に、指や異物を入れないでください。(けがや故障の原因になります)



禁止

- ・吸引口や吹出口を塞がないでください。  
(故障の原因になります)



分解禁止


- ・自分で分解したり、修理、改造をしないでください。  
(火災、感電、けがの原因になります)



必ず守る

- ・フィルターの清掃・交換時は電源を切ってください。(けがや故障の原因になります)


## 各部のなまえ

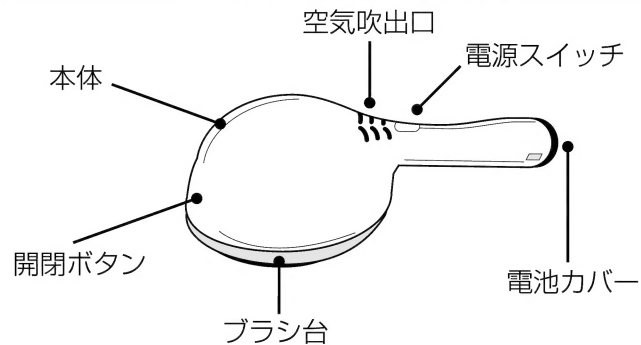


付属品 フィルター（本体搭載1枚、袋入り1枚）、スタンド

## 電池の入れかた

### 1. スイッチを切る




### 2. 電池カバーを外す

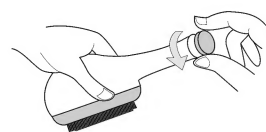


### 3. 乾電池を入れる

<単2形乾電池2本>

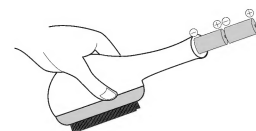

### 4. 電池カバーを取り付ける

<合わせマークを合わせる>

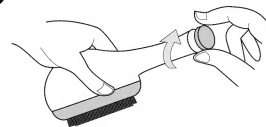

- ・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。  
また、充電式の電池は使わないでください。
- ・長期間で使われない場合は、乾電池を外してください。  
(そのまま放置すると、液モレの原因になります)

## 保証書

商品内容	品名	花粉吸引ブラシ		
	品番	HC-SB-100		
	保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 (フィルターを除く)		
	★お買い上げ日	年	月	日
★お客様	ご住所			
	お名前	様		
	お電話	( ) -		
★販売店	住所・店名			
	電話			

本保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
取扱説明書の注意書きによる正常なご使用状態で、お買い上げの日から1年以内に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
無料修理させていただきます。

●本書の★印欄に記入の無い場合、保証書は無効になります。

ただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしません。紛失しないように大切に保管してください。

●本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective only Japan)

製造元 株式会社H&C技術研究所

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7  
けいはんなプラザ ラボ棟4階

TEL/FAX (0774)-98-2291

E-mail tahara@HandC.keihanna.ne.jp

## 使いかた

1. スイッチを入れる
2. 布地を軽くブラッシング

- ◆ 衣服にブラシをかける要領でご使用ください。
  - ・ 特別な力を加えなくても、花粉はブラシで弾き出されて吸引され、フィルターで捕集されます。




- ◆ 布団や枕などの寝具も、衣服と同様にご使用ください。
  - ・ 日光に当てた際、屋内に取り込む前にご使用ください。

### ⚠️ ご注意

- ・ カシミアなど、極細繊維の布地の場合は、事前に軽くブラッシングして毛羽立たないことを確認してからご使用ください。
- ・ 毛羽立つ場合は、ご使用にならないようにしてください。


## お手入れ

1. スイッチを切る
2. 開閉ボタンを押しながら ブラシ台を外す

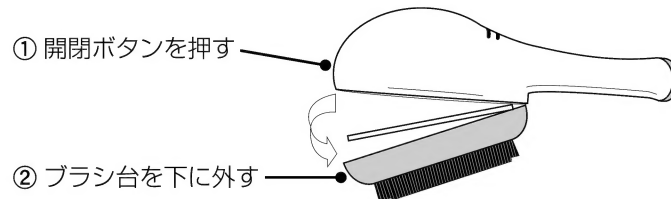

3. フィルターを取り出す

4. ブラシでフィルターを清掃する

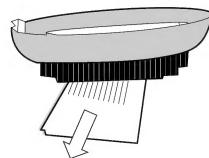

頑固な汚れの場合は、**フィルターを交換する**

＜交換フィルター（別売り）のお求め＞


交換フィルターは別売品です。  
お求めの際は、花粉吸引ブラシHC-SB-100を明示の上、  
株式会社H&C技術研究所までお申し付けください。  
(☎ 0774-98-2291)

品 名	価 格
花粉吸引ブラシ 交換用フィルター (HC-SB-100用)	一袋5枚入り 1,200円(税込) *送料別

5. フィルターを取りつける

6. ブラシ台を取りつける


ブラシ台を本体に、「カチッ」と音がするまでしっかりと取り付けて、外れないことを確認してください。

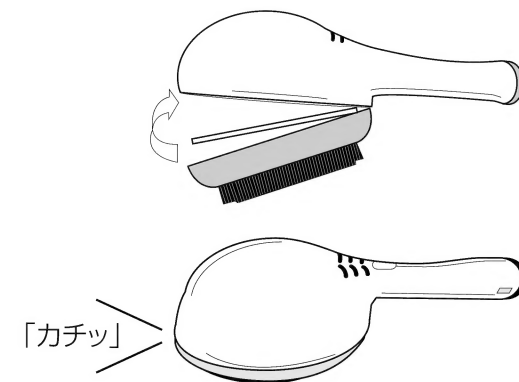

## お知らせ

### △ ご注意


ストッキングや  
スカーフなどの  
柔らかい衣類に  
は使わない  
(吸い込んで傷つけ  
る原因になります)

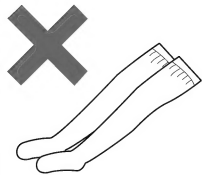

本体の汚れは、  
アルコール、  
ベンジン、  
シンナーなどで  
拭かない  
(故障や割れ、変色な  
どの原因になります)



フィルターを  
外して使わない  
(ケガや故障の原因  
になります)

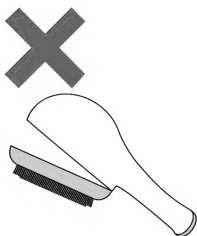

## 仕 様

電源方式	乾電池式
乾電池種類	単2形乾電池 (LR14) 2個 乾電池別売
材 料	ケース:ABS、毛:ナイロン、フィルター:PP
風 量	約 0.3m <sup>3</sup> /min
本体大きさ	W約243×D約86×H約103
質 量	約 272 g (乾電池、スタンド含まず)
標準使用時間	1日5分間の使用を標準としています

## 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

### 保証書について

保証書は、取扱説明書の裏表紙にありますので、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、フィルターは消耗品ですので保証期間でも「有料」とさせていただきます。

### 補修部品の最低保有期間について

補修部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

### 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、下表をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止してご連絡ください。

症 状	考えられる原因	処 置
空気の吸込み が悪くなった	・乾電池の寿命は?	・寿命がきている場合は交換してください。
	・フィルターが目詰まり?	・ブラシで清掃してください。 ・それでも吸い込みが悪い場合は、 フィルターを交換してください。
	・ブラシ台は正しく装着?	・ブラシ台を一度本体から外して、 正しく装着し直してください。
動かない	・乾電池の寿命は?	・寿命がきている場合は交換してください。
	・電池カバーは正しく装着?	・電池カバーを正しく装着してください。

### ●保障期間中は

お買い上げの販売店、またはお客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えてお送りください。保証の規定に従って修理させていただきます。ただし、保障期間中でも有料になることがあります。保証書の無料修理規定をよくお読みください。

### ●保障期間が過ぎているときは

御買い上げの販売店、またはお客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本体の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### ●M&Cお客様サービス相談窓口のご案内

株式会社H&C技術研究所 お客様サービス相談室

電 話 0774-98-2291

受付時間 9:00-12:00 13:00-17:00

(土・日・祝祭日、年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社H&C技術研究所は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、お客様サービス相談窓口にご相談ください。

### ●無料修理規定

- 保証期間内に故障して無償修理をご依頼の場合は、お買い上げの販売店に商品と保証書をご持参・ご提示ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ品の輸送、移転時の落下など、お取扱いが不適当なために生じた故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、風災害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 車輛、船舶への搭載など、一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) フィルターや電池など、消耗品の交換。
  - (ヘ) 本保証書のご提示が無い場合。
  - (ト) 本保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。